

MEDIDOR DE HUMEDAD DE GRANOS SMART SEEDS AMT157-

MANUAL DE USUARIO



AMTAST USA INC

5. Si está fuera de rango, el medidor mostrará "BAJO".

Corrección del valor de humedad:

Debido a las diferentes áreas, los granos son un poco diferentes, la humedad puede ser un poco diferente, puede ajustarla para que la prueba sea más precisa. Presione la tecla SET y seleccione "Ajustar humedad", elija el modelo de granos y aumente o disminuya el valor presionando la tecla + o -. Luego presione la tecla SET para mantenerla y la pantalla LCD volverá al modo de medición.

Compensación de temperatura

AMT157 tiene función de compensación automática de temperatura (ATC) y compensación manual de temperatura (MTC). Si la temperatura de la muestra es diferente a la del medidor/temperatura circundante, puede ajustar el valor de humedad de acuerdo con las siguientes reglas:

1. La temperatura base es 20°C/68°F

2. Cada diferencia de 1°C, la diferencia en el valor de humedad es del 0,1%; si el valor de humedad es inferior a 20°C/68°F, aumente un 0,1%; si el valor de humedad es superior a 20°C/68°F, reste un 0,1%.

3.

La configuración predeterminada del medidor es ATC, presione la tecla SET, seleccione Compensación automática, presione la tecla + o -, cambie a MTC y luego ajuste el valor de humedad.

Mantenimiento y servicio:

1. Antes de usarlo, mantenga el medidor y los granos probados en el mismo lugar y mantenga la misma temperatura. Esto puede aumentar la precisión del valor probado.


2. Utilice siempre pilas alcalinas de buena calidad.

3. Ofrecemos un año de garantía limitada de calidad, pero el funcionamiento incorrecto del usuario, daños o roturas no cubren. Comuníquese con el distribuidor local o con nosotros para obtener servicio.

Amtast USA Inc.

438 Skyline Dr. E Lakeland FL. 33809 EE. UU.

Correo electrónico: amtast1@gmail.com URL: www.amtast.com *Si necesita servicio, envíenos un correo electrónico e intentaremos responderle lo antes posible*

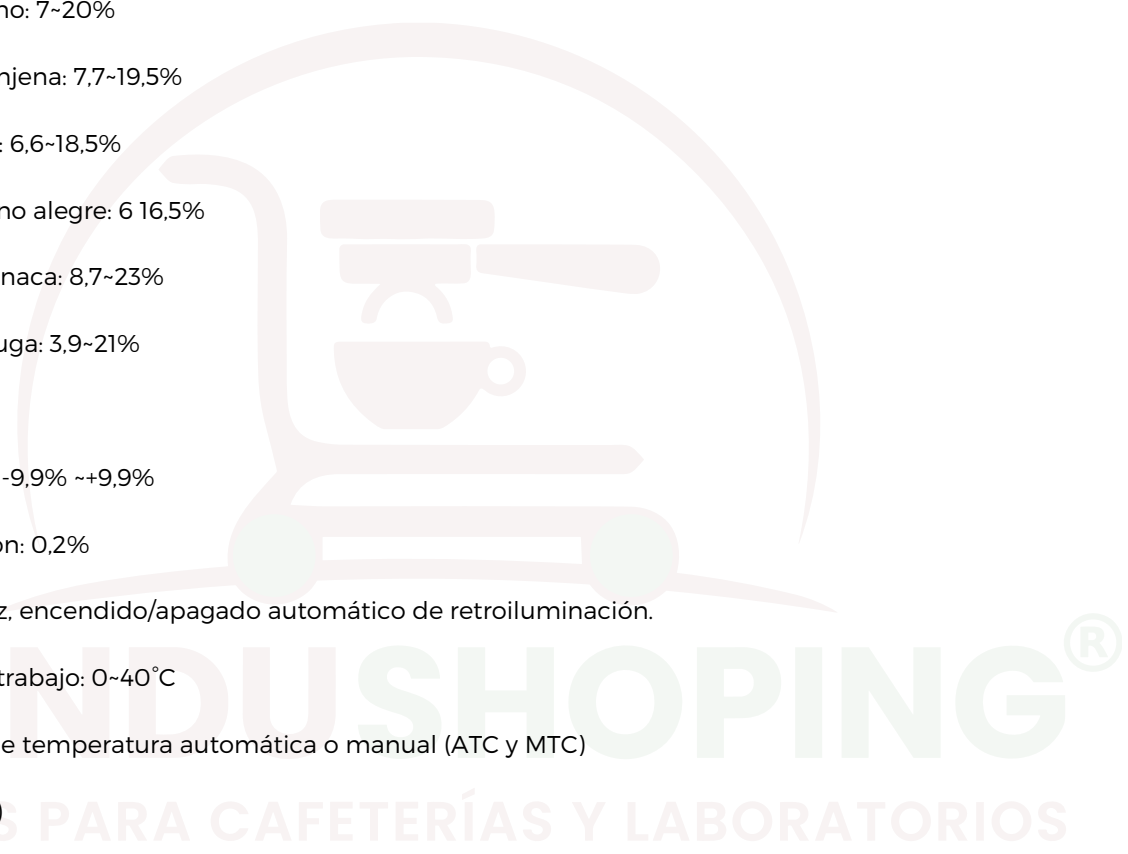- 
- 5) Maní: 5,4~18,9%
 - 6) Grano de café: 10~30%
 - 7) Café Arábica: 9~31%
 - 8) Café Robusta: 9~30%
 - 9) Café tostado: 5,7~23%
 - 10) Café pergamino: 8,8~40%
 - 11) Grano de cacao: 4,5~17%
 - 12) Semilla de tomate: 7,6~21%
 - 13) Semilla de pepino: 7~20%
 - 14) Semilla de berenjena: 7,7~19,5%
 - 15) Semilla de chile: 6,6~18,5%
 - 16) Semilla de rábano alegre: 6 16,5%
 - 17) Semillas de espinaca: 8,7~23%
 - 18) Semilla de lechuga: 3,9~21%
 3. Precisión: 0,5%
 4. Rango de ajuste: -9,9% ~+9,9%
 5. Error de repetición: 0,2%
 6. Con sensor de luz, encendido/apagado automático de retroiluminación.
 7. Temperatura de trabajo: 0~40°C
 8. Compensación de temperatura automática o manual (ATC y MTC)
 9. Batería: 9V (6F22)
 10. Apagado automático: 5 minutos.

Operación:

1. Presione la tecla de encendido para encender el medidor.
2. Presione la tecla Establecer, la pantalla LCD mostrará "Seleccionar tipo", "Ajustar humedad" y "Compensación automática". En el menú "Seleccionar tipo", presione configurar nuevamente, luego mostrará el nombre de las semillas, elija el correcto, presione SET nuevamente para conservarlo. La pantalla LCD volverá al modo de medición. IMPOTANTE!
3. Llene la taza medidora hasta la mitad con semillas, agite suavemente el medidor (las semillas se asentarán más apretadas en la taza medidora), luego llene la taza medidora con semillas hasta el borde (en total, aproximadamente 70 ml). Asegúrese siempre de llenar la cámara/vaso medidor hasta el borde/parte superior; de lo contrario, cuando presione la tapa, no podrá activar el sensor. Presione con la cubierta lentamente hasta que la pantalla LCD muestre el valor probado, luego suelte la cubierta. Si después de presionar con la tapa, las semillas no están llenas nuevamente y no se pueden leer, agregue más granos y luego pruebe. Vierta la muestra en el interior y vuelva a llenar la muestra nueva para realizar la prueba. Después de 2 veces más prueba, puede presionar la tecla SET, mostrará el valor promedio. 4. En el modo de medición, presione la tecla + o la tecla - para ajustar el brillo de la pantalla LCD.

!! Precaución:


1) Debe llenar la taza medidora con granos enteros hasta el borde.

2) Para una prueba de alta precisión, asegúrese de que la muestra analizada, el medidor y la temperatura del entorno sean iguales. El valor de calibración del medidor se basa en 20°C/68°F. Tiene funciones ATC y MTC, el usuario puede seleccionar MTC si la temperatura del medidor y de la muestra son diferentes.

Breve introducción:

El medidor de humedad de grano inteligente AMT157 es un medidor de prueba de humedad portátil de nuevo diseño, cuerpo principal fabricado en acero inoxidable, puede probar la humedad de 18 tipos de semillas con lectura rápida, fácil operación, tamaño de bolsillo y fácil de transportar.

Diagrama de estructura

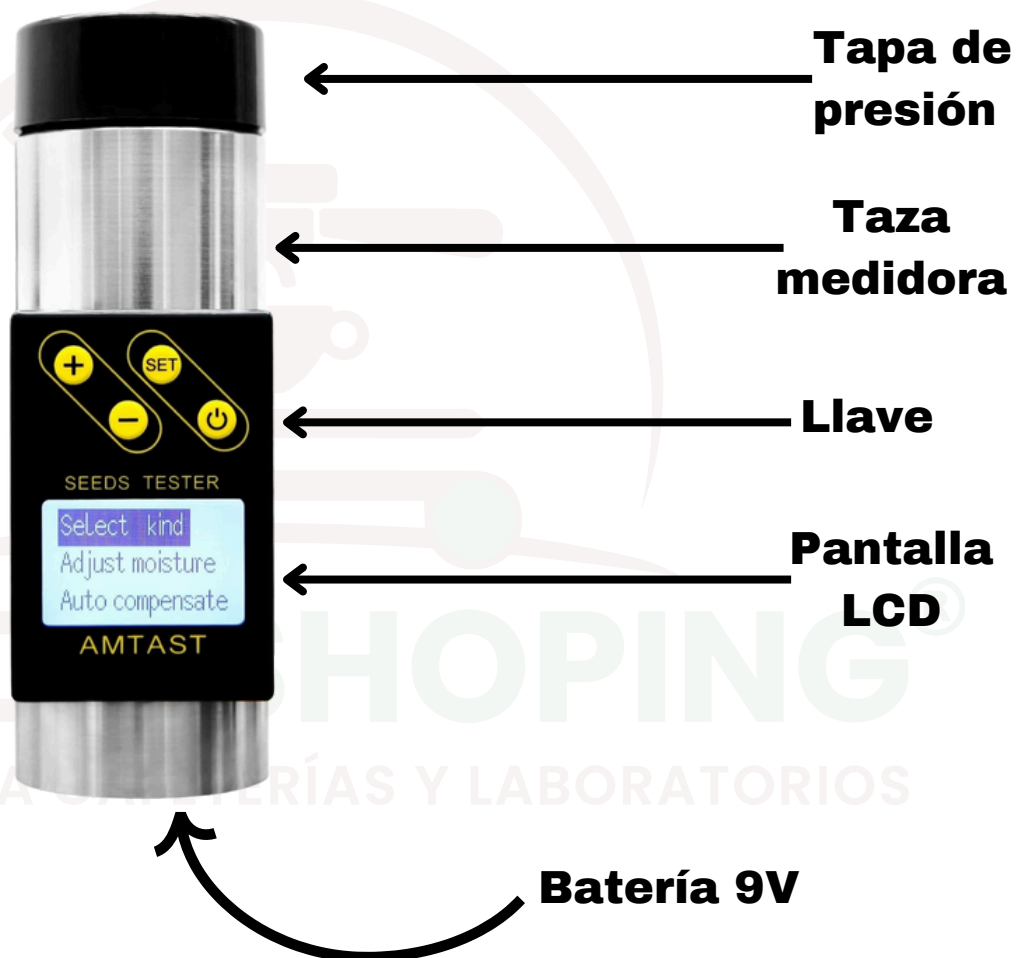

Especificaciones:

1. Aplicaciones: Trigo, Maíz, Soja, Arroz, Maní, Grano de Café, Grano de Café, Café Arábica, Café Robusta, Café Tostado, Café Pergamino, Grano de Cacao, Semilla de Tomate, Semilla de Pepino, Semilla de Berenjena, Semilla de Chile, Semilla de Rábano Cereza, Semillas De Espinaca, Semillas De Lechuga. También podemos fabricar según los requisitos del usuario.

2. Rango de medición:

1) Trigo: 9,0~38%

2) Maíz: 9~39%

3) Soja: 8,9 33,4%

4)Arroz: 10,4~26,4%